

Logitech Wireless Mouse M335 es un ratón inalámbrico ligero y cómodo: en la oficina, en casa o de viaje.

M335 se conecta sin problemas a cualquier ordenador o dispositivo compatible con la tecnología inalámbrica Unifying®, con Mac®, Windows® o Chrome OS™ instalado. Una forma curvada con recubrimiento de goma que se adapta a la mano proporciona comodidad todo el tiempo que sea necesario, y sin tener cables por todas partes.

Instala Logitech Options™ en Mac o Windows y descubre todas las posibilidades de tu ratón inalámbrico M335. Además de optimizar el ratón para tu sistema operativo, el software te permite personalizar M335 según tus necesidades y tu propio estilo.


**Nota: Las descripciones de las funciones que requieren la instalación del software Logitech Options se muestran en azul.**

## VISIÓN GENERAL DE M335 WIRELESS MOUSE




Plug and Play

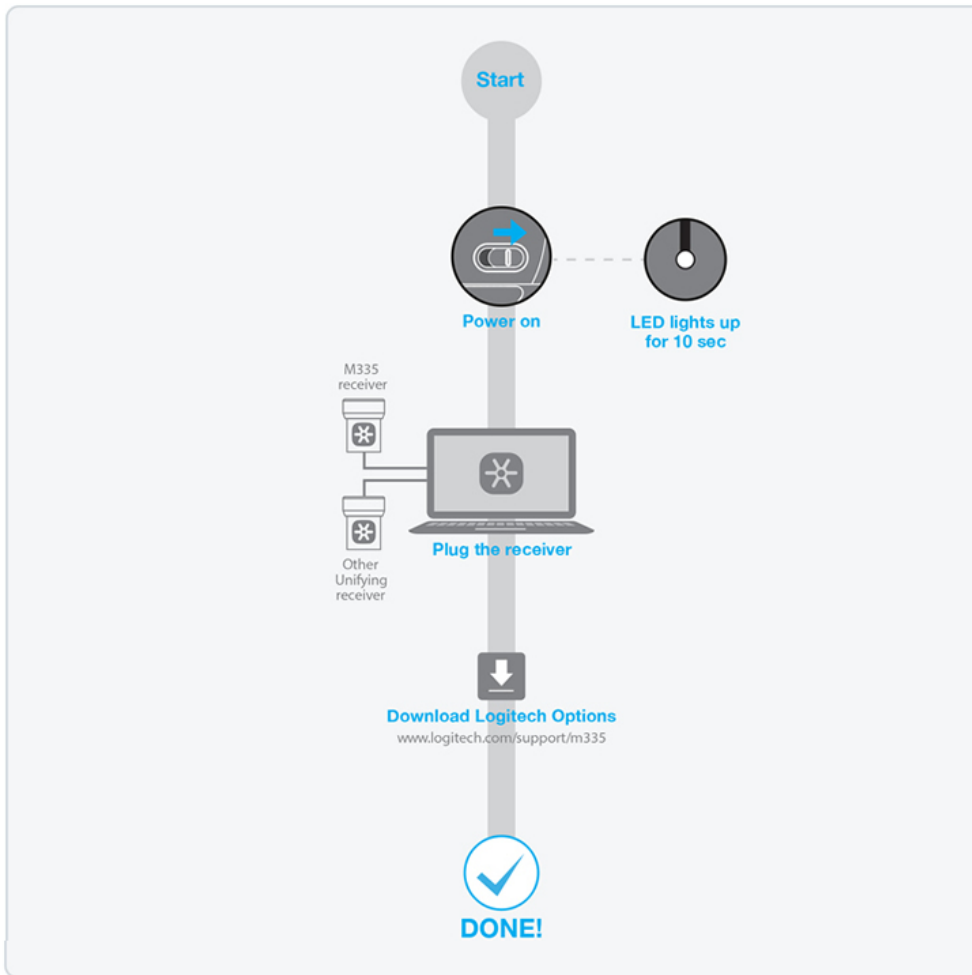

CARACTERÍSTICAS



## NAVEGACIÓN AVANZADA

M335 ofrece navegación avanzada sin instalación de software en Windows y Chrome OS. De forma predeterminada, el botón de navegación y el botón rueda del ratón M335, proporcionan accesos directos con un solo clic (p. ej. cambio de aplicación). La tabla muestra la configuración predeterminada del botón rueda y del botón de navegación de M335 sin instalar Logitech Options en Windows y Chrome OS.

	De inmediato (sin software)		Requiere software
	Windows	Chrome OS	Mac
Botón rueda inclinable 	Avance/retroceso (en navegador)	Avance/retroceso (en navegador)	Avance/retroceso (en navegador)

Clic de botón central 	Clic de botón central	Clic de botón central	Clic de botón central
Botón de navegación 	Cambiar aplicaciones	Cambiar aplicaciones	Mission Control

## LOGITECH OPTIONS - OPTIMIZA TU M335 PARA MAC OS Y WINDOWS

Saca más partido a M335 con la instalación del software Logitech Options.

Además de optimizar M335 para tu sistema operativo, Logitech Options te permite reasignar funciones de botones, activar y usar gestos, ajustar la velocidad de seguimiento y mucho más.

Logitech Options está disponible sólo para Windows 7, Windows 8 o posterior, y Mac OS® X versión 10.8 o posterior.

### Más información sobre Logitech Options

Instalar Logitech Options: [Mac](#) o [Windows](#)

### REALIZAR GESTOS

Después de instalar Logitech Options en Mac o Windows, puedes realizar gestos mediante el botón de navegación combinado con movimientos del ratón.



#### Para realizar un gesto


Mantén pulsado el botón de navegación mientras mueves el ratón hacia la izquierda, la derecha, arriba o abajo.

COMPATIBILIDAD


La figura siguiente muestra los conjuntos de gestos disponibles para administrar ventanas en Windows 7, 8 y para navegar por escritorios y aplicaciones en Mac OS X.

**Sugerencia:** Usa Logitech Options para asignar gestos a otros controles de M335, incluido el botón central.

### Windows

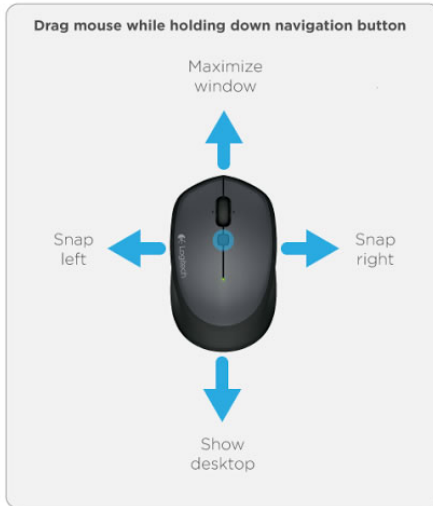

### Mac OS X

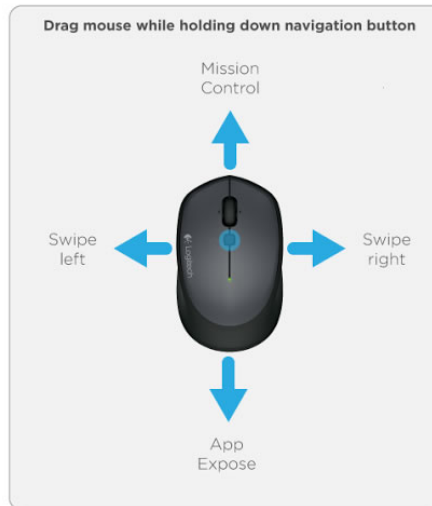

### RECEPTOR UNIFYING: UN RECEPTOR PARA MUCHOS DISPOSITIVOS

M335 incluye un receptor Unifying preemparejado. Para conectar con el receptor preemparejado basta con que conectes el receptor a un puerto USB del ordenador.

[Más información sobre Unifying](#)

### ¿Quieres establecer conexión con otro receptor Unifying?

Si lo prefieres, puedes conectar M335 a un receptor Unifying distinto al incluido con el ratón. Para ello, sigue este procedimiento:

1. Instala el software Logitech Unifying en el ordenador.
2. Conecta el receptor Unifying al ordenador.
3. Abre el software Unifying y

sigue las instrucciones en  
pantalla

[Descargar el software Unifying](#)  
[¿Problemas de conexión?](#)



### LED DE PILAS

La luz verde permanece encendida durante 10 segundos cuando se enciende el ratón o cuando se reactiva tras la suspensión.

La luz LED en la parte superior del ratón empieza a emitir destellos rojos para indicar que la carga de las pilas es baja.

Cambia las pilas cuando el LED se vuelva rojo.

**Sugerencia:** Instala Logitech Options para configurar y recibir notificaciones del estado de las pilas.

### SUSTITUCIÓN DE PILAS

Desliza la tapa del compartimento de las pilas hacia abajo y sepárala del cuerpo del ratón. Sustituye la pila con una pila AA nueva y vuelve a colocar la tapa del compartimento de las pilas.



Mac OS

Mac OS X 10.8 o posterior

**Windows**

Windows 7, Windows 8 o posterior

**Chrome OS**

Chrome OS v.44