

KSP-401


Vorago®

KARAOKE BLUETOOTH 401

Bocina con Reproductor de Audio (Bluetooth Karaoke)

Fiesta en cualquier lugar

La bocina karaoke bluetooth KSP-401 de Vorago es ideal para comenzar la fiesta gracias a su increíble sonido que incorpora un efecto de luces led para darle más vida a tu música sin importar a donde la lleves.

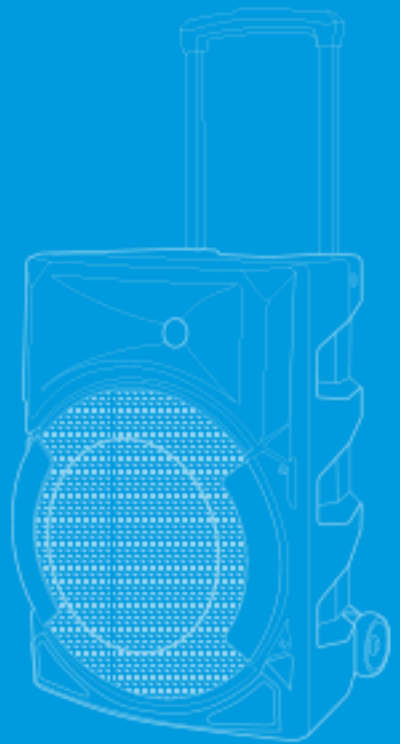

FIESTA

EN CUALQUIER LUGAR

KSP-401 | BOCINA
BLUETOOTH

Características Sobresalientes



Conexión BT



Reproductor
de MP3



Baterías
Recargables



Micrófono
inalámbrico



Lector de USB
y tarjetas SD



Entrada
Aux 3.5 mm



Control
remoto



POTENTE. El sistema de amplificación de 50 watts y el woofer de 12 pulgadas más un tweeter, brindan un sonido de alta fidelidad. El balance ideal entre portabilidad y potencia.

PRÁCTICA. Para que tu música realmente sea portátil la KSP-401 cuenta con ruedas para que lleves la fiesta a cualquier lugar.



SUPER BASS. La bocina produce un sonido con gran potencia y calidad para convertir tus reuniones en una verdadera fiesta.



TODOS A CANTAR. Gracias a su conectividad bluetooth empareja tus dispositivos móviles y arma la fiesta en grande con su micrófono inalámbrico para convertir tu bocina en un Karaoke móvil.



TODA LA MÚSICA. Soporta memorias USB y tarjetas SD, cuenta además con conectividad Bluetooth y entrada de 3.5mm para reproducir tu música favorita sin importar a donde vayas.





Especificaciones Técnicas

Modelo: KSP-401

Artículo:	Bocina con Reproductor de Audio (Bluetooth Karaoke)
Conector:	3.5mm, USB, SD, BT, FM
Alcance:	> 10m
Versión:	v4.0
Alimentación:	Corriente alterna, 110 - 120 V ~ 50 - 60 Hz
Altavoces	
Potencia:	50W
Rango de frecuencia:	100Hz-20KHz
Sensibilidad:	≥94 dB
Impedancia:	4 Ω
THD:	≤0.3%
Diámetro bocina:	12 Pulgadas
Dimensiones:	320 x 280 x 505 mm
Peso:	6.7kg
Q'ty/Carton:	1

- 1 Display
- 2 Botones
- 3 Entrada AUX
- 4 Lector de tarjetas SD y USB
- 5 Volumen
- 6 Ajuste de bajos
- 7 Ajuste de agudos
- 8 Volumen del micrófono
- 9 Puerte de carga / Indicador de carga
- 10 Conector de micrófono
- 11 Interruptor de luces LED

- 12 Prioridad al micrófono
- 13 Interruptor encendido
- MODE Botón para cambiar de modalidad (USB, SD, FM)
- ◀◀ Canción Anterior
- ▶▶ Canción Siguiente
- ↺ Repetir
- ▶|| Reproducir / Pausar . Escanear estaciones.
- REC Presione durante 5 segundos para comenzar a grabar, (Deberá de estar colocada una tarjeta SD/MMC o USB, utilice el micrófono para grabar)

